



Verkorte gebruikshandleiding DR60i

Bedieningspaneel

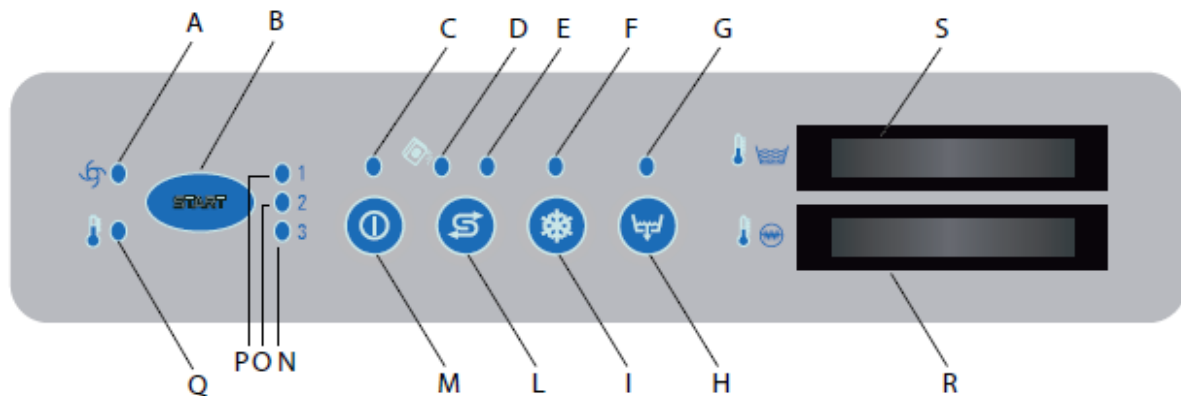

- A. Indicatorlampje wasprogramma draait
- B. Start knop.
- C. Indicatielampje aan/stand-by
- D. Indicatielampje zoutniveau laag (nvt)
- E. Indicatielampje regeneratie ontharder draait.(nvt)
- F. Indicatielampje koudwater spoeling.
- G. Indicatorlampje afvoerpomp draait. (optioneel)
- H. Drukknop afvoerpomp (optioneel)
- I. Drukknop koudwater spoeling (optioneel)
- L. Drukknop regeneratie ontharder. (nvt)
- M. Drukknop aan / Stand-by
- N. Indicatielampje lang wasprogramma
- O. Indicatielampje standaard wasprogramma
- P. Indicatielampje Kort wasprogramma
- Q. Indicatielampje temperatuur is gehaald
- R. 🌡️ 🧺 = Wastanktemperatuur
- S. 🌡️ 🏠 = Boilertemperatuur

Verkorte gebruikershandleiding DR60 i

1. Plaats het filtermandje en de afvoerstop in de machine.
2. Controleer of er voldoende zeep en naglans is.
3. Schakel de machine aan.  knop M.
4. Sluit de kap. Machine gaat vullen en verwarmen. (±20 minuten wachten)
5. Wacht tot de temperatuur op meter S. (wastank) op ± 55°C staat en de temperatuur op meter R. (boiler) op ± 85 °C is. Lampje Q zal aangaan.
6. Selecteer het gewenste wasprogramma indien nodig. (lampje P,O of N.)
7. Open de kap en plaats de korf met de vuile vaat in de machine.
8. Sluit de kap. Het programma zal worden gestart (lampje A zal aan gaan).
Of programma wordt gestart met de START knop B.
9. Wacht tot het wasprogramma klaar is. Lampje A gaat uit. Neem de korf met de gewassen vaat uit de machine en laat de vaat drogen.
10. Plaats de volgende korf met vuile vaat.
11. Ga verder met stap 5.

